

Spécialiste de l'inox.

Mobilier Hygiène Contenants Manutention

## TAPIS DE DECONTAMINATION

Solution de décontamination efficace et non contraignante

## Nettoyage facile et rapide

## Conçu pour circulation à grand trafic

## Caractéristiques Techniques

Matériaux : Tapis en polymère avec barres de

Coefficient de friction : 2.02 (selon ASTM


C1028), 4.05 (Tortus)

Résistance à la charge : 84 Kg/cm<sup>2</sup>

Comportement à la chaleur : utiliser entre o°C

et 50°C

**Résistivité de surface :** 108 Ω/cm<sup>2</sup> **Dégazage moléculaire :** négligeable **Résistance chimique :** bonne

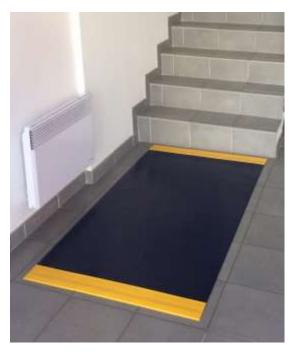

- La longueur est modulable à souhait, la largeur est par défaut de 1500mm. Epaisseur 2.5 mm.
- Plastique adhérent dont la qualité adhésive est inaltérable.
- ▶ Cette qualité est propre à la matière et non le résultat d'une imprégnation ou d'un encollage. Il maintient toutes les particules venant à son contact. Les traces de poussières sont visibles et permettent ainsi d'évaluer le degré de saturation.
- Ne libère aucune particule et aucune substance chimique tel que le vinylchlorid. Sa résistance mécanique autorise les circulations à grand trafic. Ne convient pas aux chariots lourds.
- Muni de 2 barres de seuil, il n'a besoin d'aucune fixation spéciale, son pouvoir adhérent est suffisant pour éviter le glissement.
- ▶ Placé à l'entrée des zones à empoussièrement contrôlé (salles propres, stériles et sur les chemins d'accès) il peut être considéré comme une véritable barrière anti-poussière aidant ainsi à stopper la contamination.
- ▶ Un minimum de 4 à 8 pas est nécessaire à l'élimination des poussières transportées. Il doit être nettoyé dès qu'une perte de son adhésivité est constatée. La fréquence de nettoyage dépend de l'importance des passages.
- **Des gestes simples pour nettoyer:** balayer, laver avec votre produit désinfectant habituel si besoin, rincer et racler pour que le tapis retrouve toute son efficacité.

Réf. Désignation

HAgo oo1 TAPIS DE DECONTAMINATION Largeur 1500mm x Longueur modulable

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME HYGINOX SUR: WWW.HYGINOX.COM

676 route des Lacs, PAE des Jourdies 74 800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY E-MAIL: info@hyginox.com TEL: 04.50.25.07.54

FAX: 04.50.25.07.32